

# Basisinstructies T-shirtmarker Texi Mäx

*makkelijk*

MOEILJKHEIDSGRAAD: ♥♥♥♥♥

*ca. 20 minuten*

BENODIGDE TIJD: ♥♥♥♥♥

## Materiaal:

- ♥ TEXTI MÄX T-SHIRTMARKERS IN VERSCHILLENDE KLEUREN
- ♥ KATOENEN STOF (T-SHIRTS, TASSEN, KUSSEN, ETC.)
- ♥ STRIJKIJZER OM TE FIXEREN

## De stift:

De T-shirtmarker Texi Max is geschikt voor het beschilderen van lichte stoffen zoals T-shirts, sweaters, tassen of mutsen gemaakt van batist, katoen, katoen mengsels, linnen en zijde, combineerbaar met alle producten uit het Javana TEX assortiment, bij uitstek geschikt voor kinderen en met een robuuste punt. De stift is op waterbasis, lichtbestendig, oplosmiddelvrij en tot 60 °C wasbaar.


## Het gebruik - nuttige tips en trucs:

Leg het gewenste sjabloon op een harde ondergrond, bij voorkeur op een stuk stevige folie of een hard stuk karton. Leg het sjabloon met de folie/hat karton in het T-shirt. Het motief schijnt door de lichte stof, zodat de fijne lijnen met de dunne Texi Mäx stift kunnen worden nagetrokken. Als je het motief niet door de stof ziet schijnen moet je de sjabloon op de stof natekenen. De achterkant van de stof blijft door de folie c.q. het karton schoon. Kleur het motief zoals jij het wilt.

Na 24 uur is de kleur gefixeerd. Door strijken kan de fixatie worden versneld. Het textiel kan vervolgens worden gewassen op maximaal 60°C.



**KNUTSELIDEE**  
NR. 100.539 - T-SHIRTMARKER

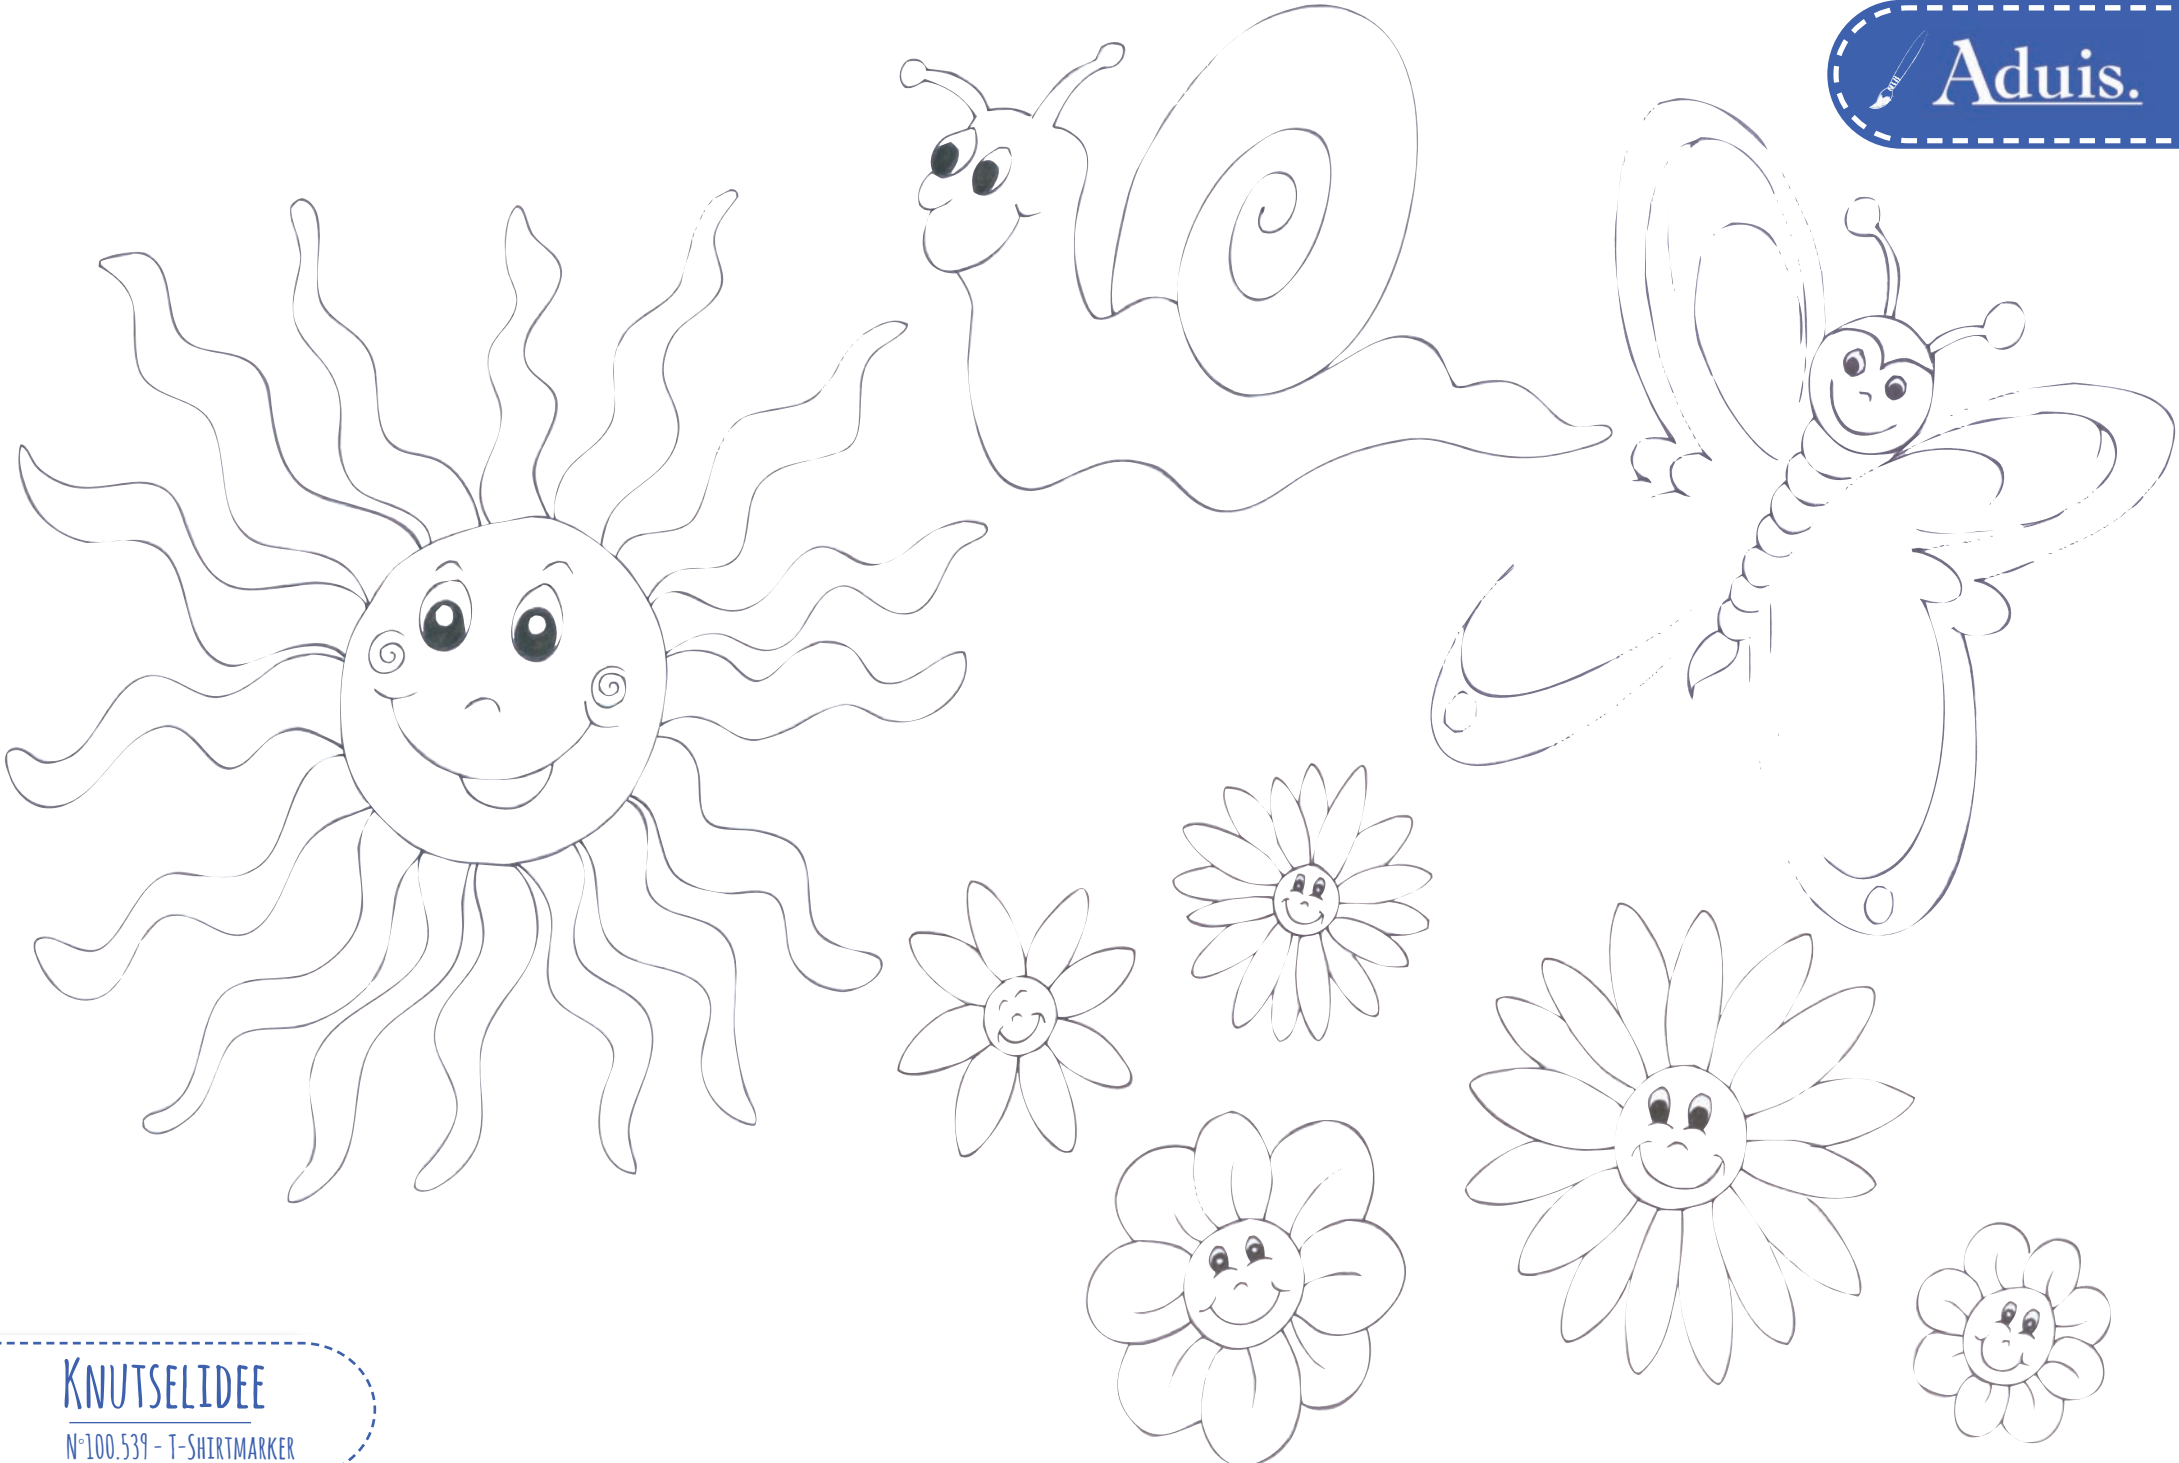

**KNUTSELIDEE**  
N°100.539 - T-SHIRTMARKER