

# Instructies voor het maken van kaarsen






## Instructies:

1. Vul de was in de wassmeltkan en verwarm deze indirect in een warm waterbad tot 80-90 °C, afbeelding 1. De juiste temperatuur van de was is van essentieel belang voor de gladheid van het oppervlak van de kaars en het verwijderen van de kaars uit de mal. De was mag wegens brandgevaar nooit rechtstreeks in een pan worden gesmolten.

2. Door het doorroeren van kleurstof krijg je de gewenste tint. Voorzichtig doseren: ongeveer 2 - 4 g voor 1 kg was (kleurtest: giet een beetje vloeibare was in een vat met koud water). Een overdosering kan je kaars negatief beïnvloeden. De kleuren zijn onderling mengbaar.

3. De pit moet worden afgestemd op de diameter van de gietvorm. Voor niet-cilindrische vormen, is de gemiddelde diameter maatgevend.

4. Knoop aan het einde van de pit een dubbele knoop, afbeelding 2, en snijd het op de benodigde lengte af; schuin afsnijden vergemakkelijkt het inbrengen van de pit in de gietvorm. Voert u de lont van de punt af in en fixeert haar aan het andere eind van de vorm met de bijgevoegde naald (naald door de pit steken), Afbeelding 3. Zorg ervoor dat de dubbele knoop de opening van de hals van de vorm goed afdicht.

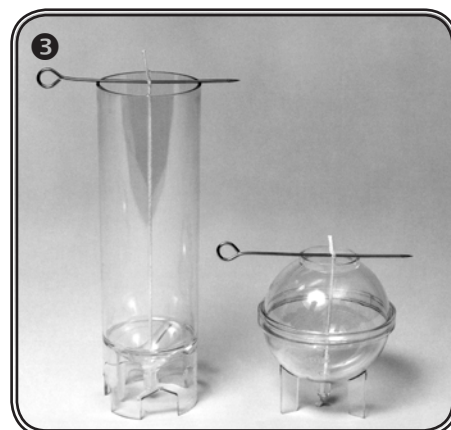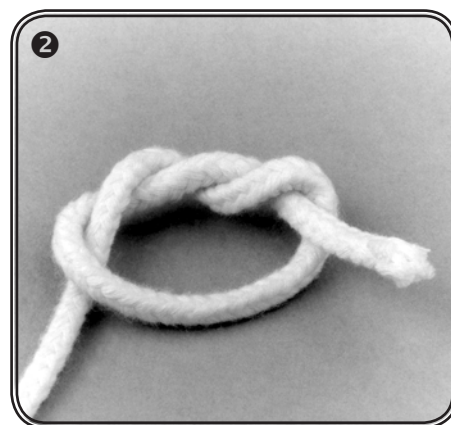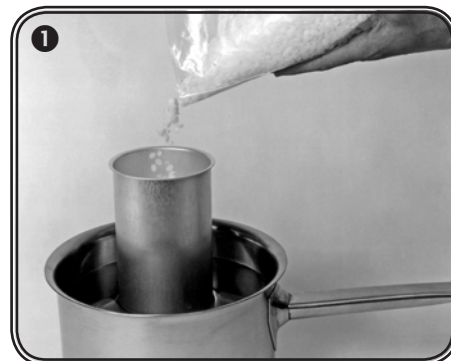

### Benodigd materiaal:

kaarsengietwas

pit

kaarsenvorm

waskleurpigment: rood en lila

eventueel kaarsen geurolie

naar wens

### Benodigd gereedschap:

kookplaat/fornuis

kan

# Instructies voor het maken van kaarsen

5. Vul de vloeibare was in de gietvorm, afbeelding 4. Bij het afkoelen van de was vormt zich altijd een krater, die door een of meerdere malen nagieten opgevuld wordt. Bij laagjes gieten, afbeelding 5 en 6, kan de gietvorm ook in een schuine positie worden gebracht (door middel van een gietstandaard of een zandbed).




6. Zodra de was volledig is afgekoeld, knip je de knoop bij de punt van de kaars af. Daarna kan de kaars uit de mal worden gehaald. Mocht de kaars niet verwijderd kunnen worden, helpt het, als je deze kort in de koelkast zet.

### Belangrijk:

Werkblad afdekken! Zorg ervoor dat de vorm bij het vullen schoon en droog is. Maak van een kleur maar zoveel aan, als je vervolgens gaat gebruiken. Controleer de temperatuur van de was met een thermometer. Gebruik voor het schoonmaken van de gietvorm warm water en wrijf deze daarna met een droge doek of keukenpapier uit.

### Waarschuwing:

- \* Niet innemen.
- \* Buiten bereik van kinderen houden, bevat kleine onderdelen.
- \* Uitsluitend onder toezicht van volwassenen gebruiken.
- \* Direct smelten van de was in de pan of op een open vlam is brandgevaarlijk.
- \* Wasdamp kan vanaf 180 °C zelf ontbranden.
- \* Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter.

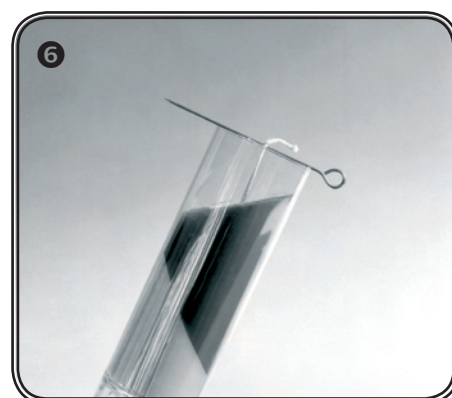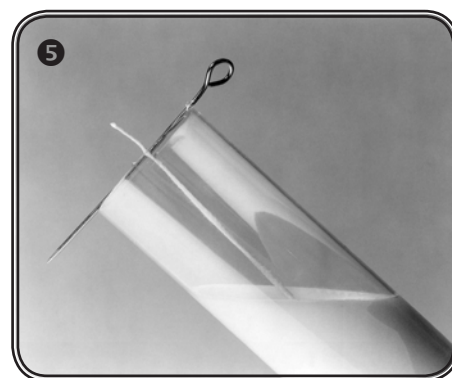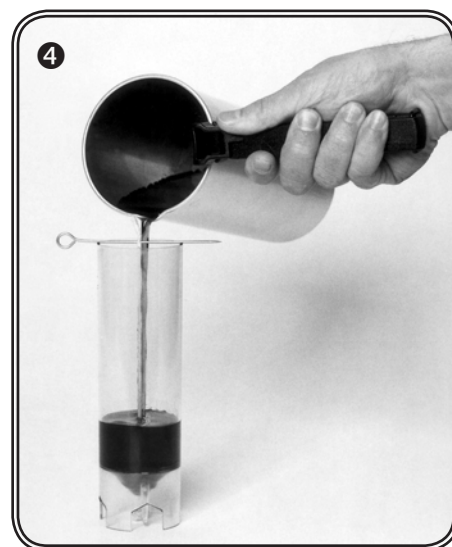

### Benodigd materiaal:

kaarsengietwas	eventueel kaarsen geurolie
pit	naar wens
kaarsenvorm	
waskleurpigment: rood en lila	

### Benodigd gereedschap:

kookplaat/fornuis  
kan