


# Letterbak „Boom“ of „Hart“




Naam:				Groep:
Inhoud		Boom:	Hart:	Gereedschap:
1 triplex	280 / 270 / 4 mm	S	S	potlood, liniaal
4 houten latten	240 / 30 / 5 mm	F, G, H, J, K	A, B, D, E	schaar, lijm
8 houten latten	50 / 30 / 5 mm	C	C	houtlijm, houtvijl
2 ophanghaakjes	gegomd - zelfklevend			toffelzaag, figuurzaag

**DE WERKBESCHRIJVING:****1. Overzicht:**

- Verschaf jezelf een overzicht.

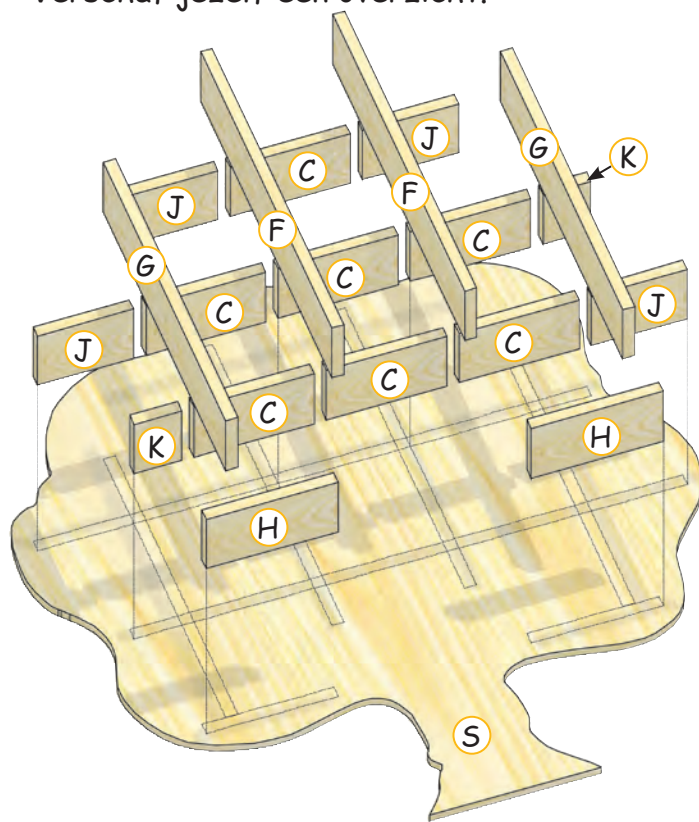

Variant boomvorm

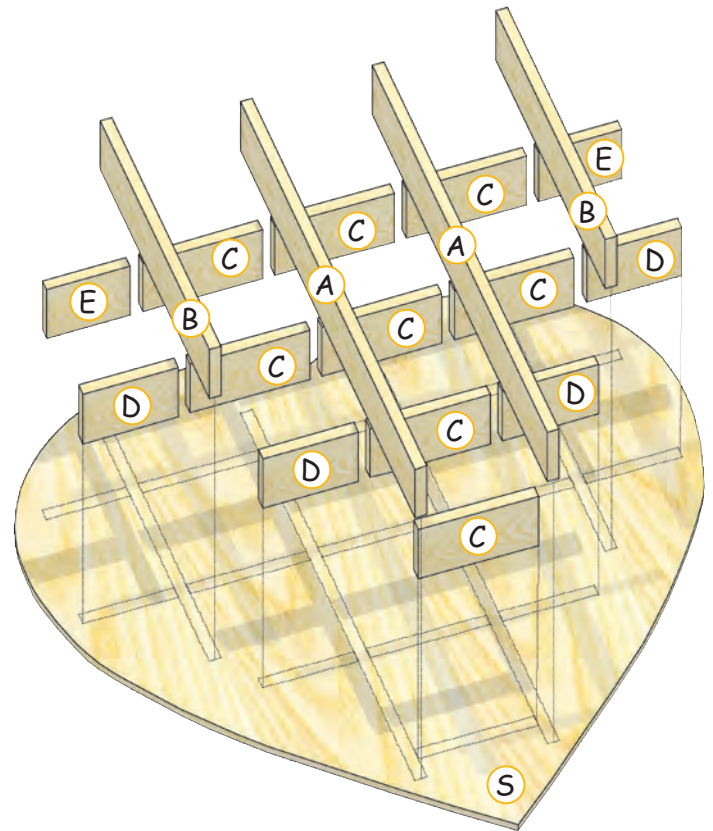

Variant hartvorm

**2. DE KEUZE VAN DE VORM:**

- Meteen aan het begin moet je een vorm kiezen. Bijgevoegd zijn sjablonen voor de boom- en de hartvorm.
- Je kunt je letterbak ook naar eigen idee vormgeven.
- Bij een eigen vorm moet je de indeling van de latten zelf verwerken.

**3. DE SJABLONEN AAN ELKAAR PLAKKEN:**

- De sjablonen zijn de basis van jouw werk! De sjablonen met de schaar precies langs de kniplijn knippen, daarna exact aan elkaar plakken.

**4. DE VORM VAN DE LETTERBAK EN DE INDELING OP HET TRIPLEX OVERNEMEN:**

- Eerst wordt de vorm van de letterbak overgenomen. Hoe krijg je de vorm op het triplex? Het eenvoudigst lukt het met overtrekpapier.
- Heb je dit niet, ga je als volgt te werk. Leg de sjablonen op de triplex plaat van 4 mm.
- De omtrek van de sjablonen moet met de kanten van de triplex plaat overeenkomen!!



- Teken nu de lijnen met een balpen na. Je moet hierbij goed aandrukken, zodat de vorm op het triplex wordt gedrukt.
- Met een potlood loop je de lijnen op het triplex nog een keer na. Daardoor worden de lijnen goed zichtbaar.
- Voor de binnen indeling gebruik je een liniaal.

### 5. DE VORM UITZAGEN:

- Probeer tijdens het zagen van de zijkanten de figuurzaag zo recht mogelijk te houden.

### 6. AFZAGEN VAN DE LATTEN:

- Links is het zaagbestek voor de boomvorm, rechts voor de hartvorm:

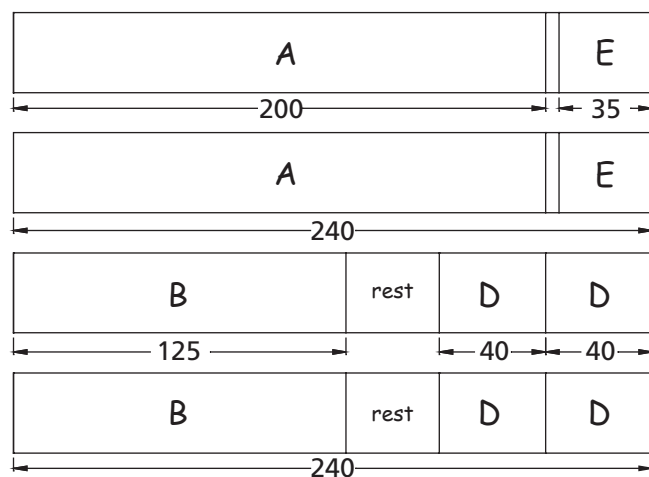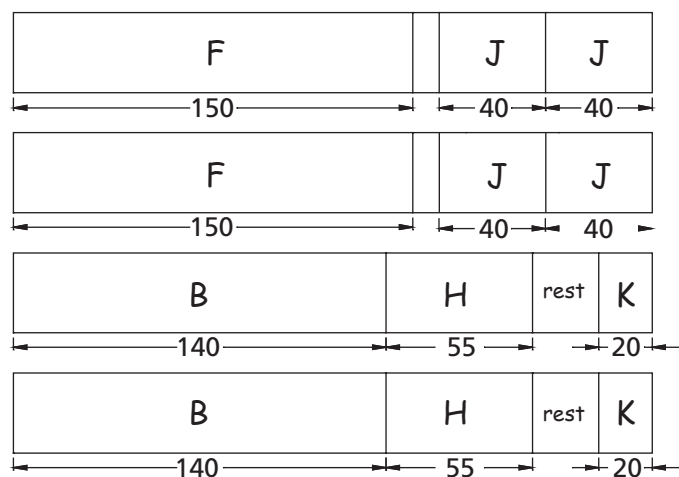

- De afgezaagde latten (F, G, H, J en K / A, B, D en E) samen met de 7 latjes (50 / 30 / 5 mm) op de grondplaat (S) lijmen. Voor de hartvorm heb je 8 latjes (50 / 30 / 5 mm) nodig. De ophanghaakjes met kleefstof op de achterzijde plakken.

### 7. TIP VOOR PROFS:

Ten slotte de letterbak met transparante lak beschilderen.



**Veel plezier en succes!**



# Sjablonen Hart

M 1:1

# Aduis.

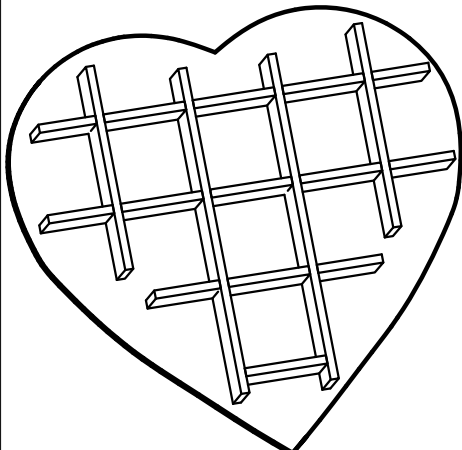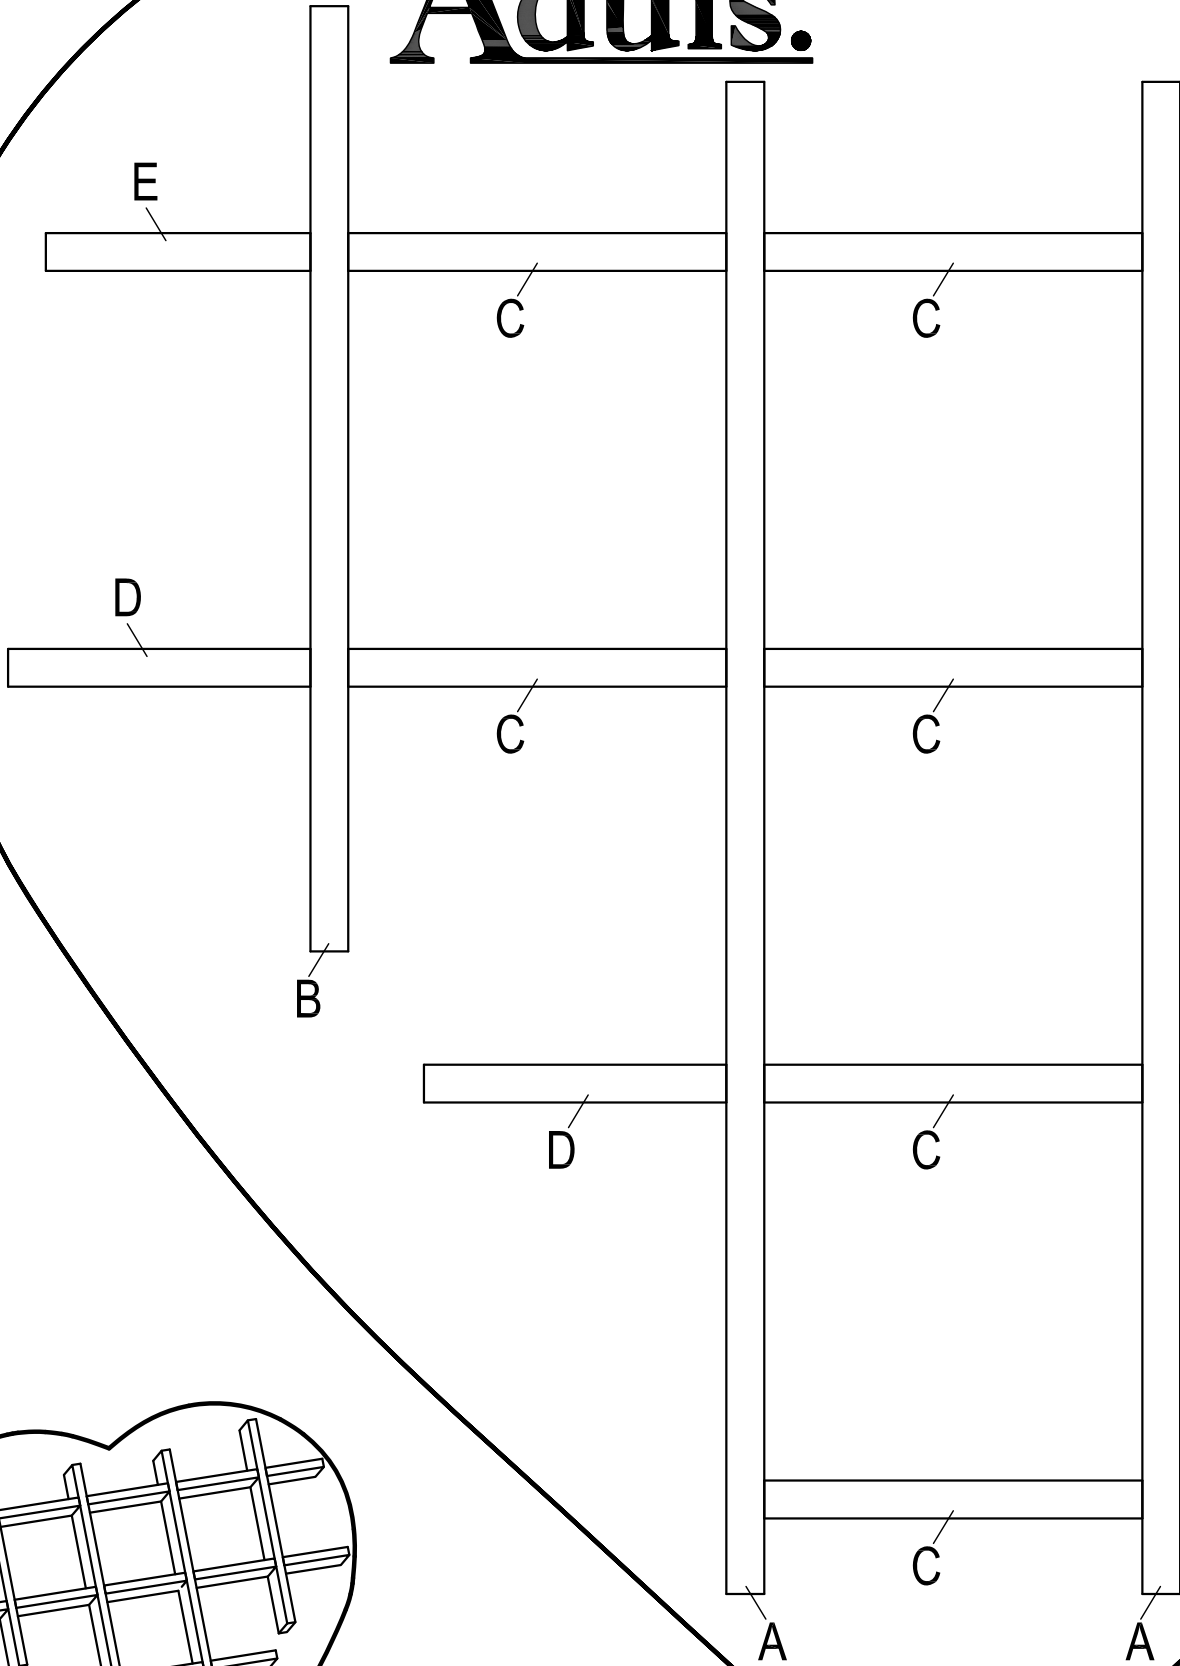

Sjablonen hier aan elkaar plakken

Plakrand

Plakrand

