

Vrachtwagen „John Boy“




Naam:		Groep / klas:	
Inhoud:		Delen:	Gereedschap:
1 Triplex plank	210 / 80 / 6 mm	A	Potlood, Linaal
1 Triplex plank	200 / 50 / 6 mm	B, C, D	Toffelzaag, figuurzaag
3 Triplex planken	235 / 20 / 6 mm	E - H, J - P	Lijm, houtlijm
1 Lasdraad	200 mm / Ø 2,5 mm		Houtvijl
4 Wielen	PVC Ø 35 mm		Schuurpapier
2 Sparrenhout plank	Ø 20 mm		Schaar, Tang
4 Ringschroeven	8 x 3 mm		

DE HANDLEIDING:**1. DE DELEN UITTEKENEN, MARKEREN EN ZAGEN:**

- We beginnen met het uittekenen van de onderdelen op de planken, zoals op tekening 2 staat afgebeeld.
- Markeer de delen met een letter volgens tekening en zaag de delen uit.

2. DE CABINE:

- De delen (G) en (L) staan op tekening 1 afgebeeld
- Lijm de delen, zoals op het plaatje hiernaast staat afgebeeld, aan elkaar.
- Dan goed laten drogen.

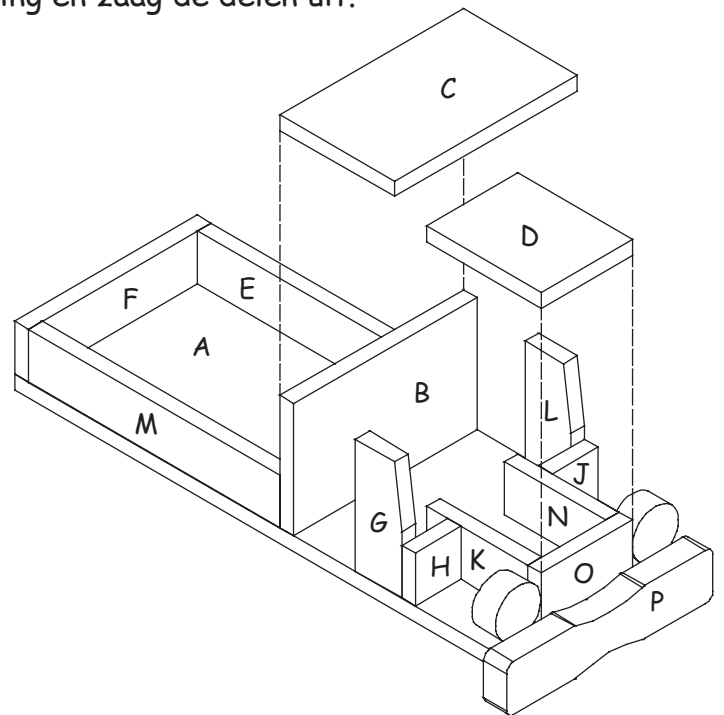**3. HET CHASSIS:**

- Snij van het lasdraad (200 mm / Ø 2,5 mm) twee stukken van 100 mm.
- Schroef de 4 ringschroeven (8 x 3 mm) in de onderkant van de grondplaat (A).
- Steek de as door de ringschroeven. Bevestig de wielen en lijm ze vast.



4. TIP VOOR DE PROFS:

- Verf en lak (transparante lak) je vrachtwagen en hij krijgt een heel professioneel uiterlijk.

Veel plezier en succes gewenst !!!


Audis.

M 1:1 Doorsnede midden

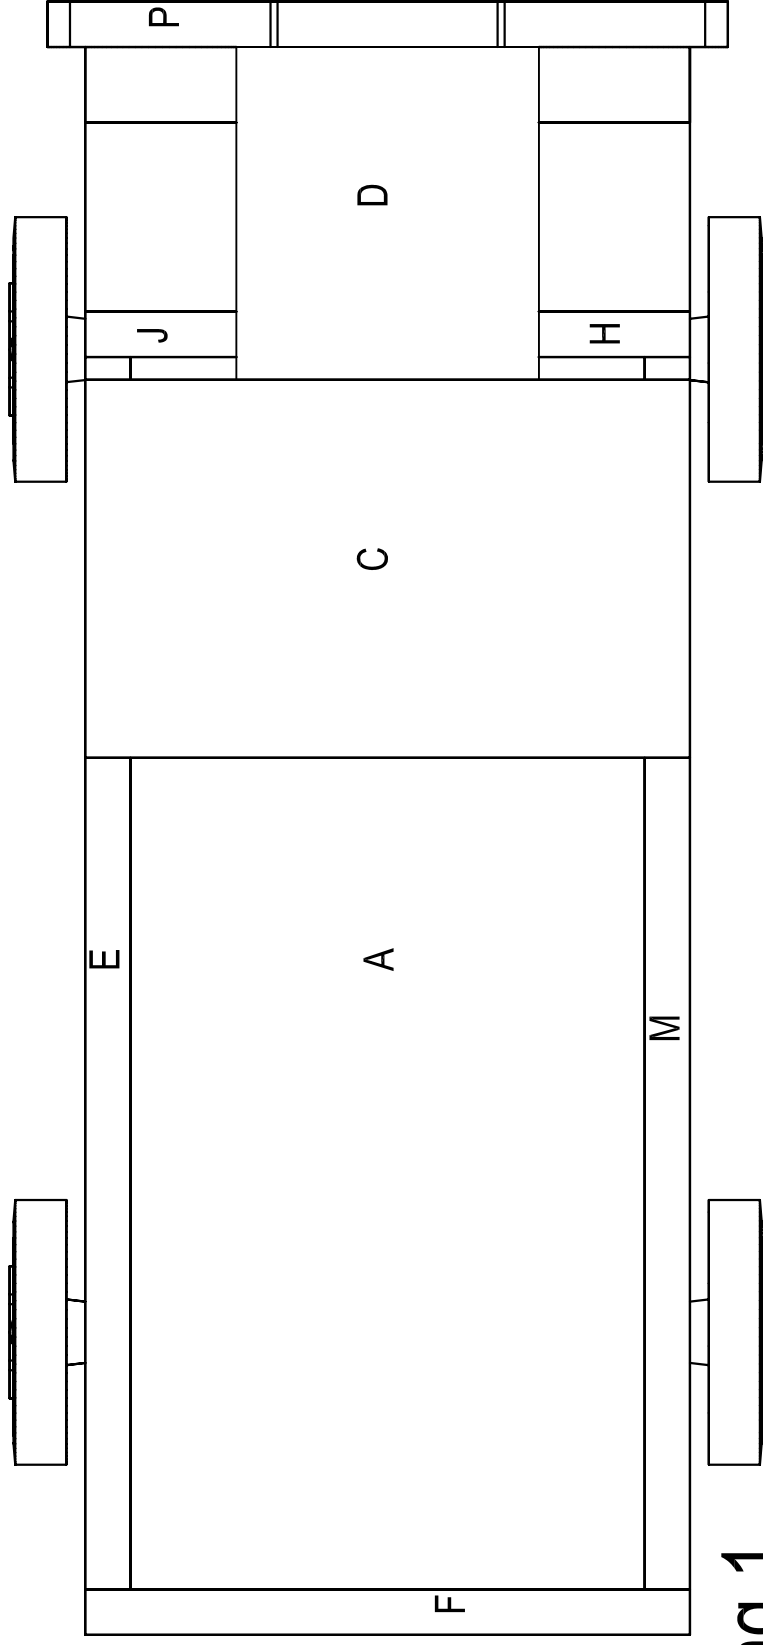
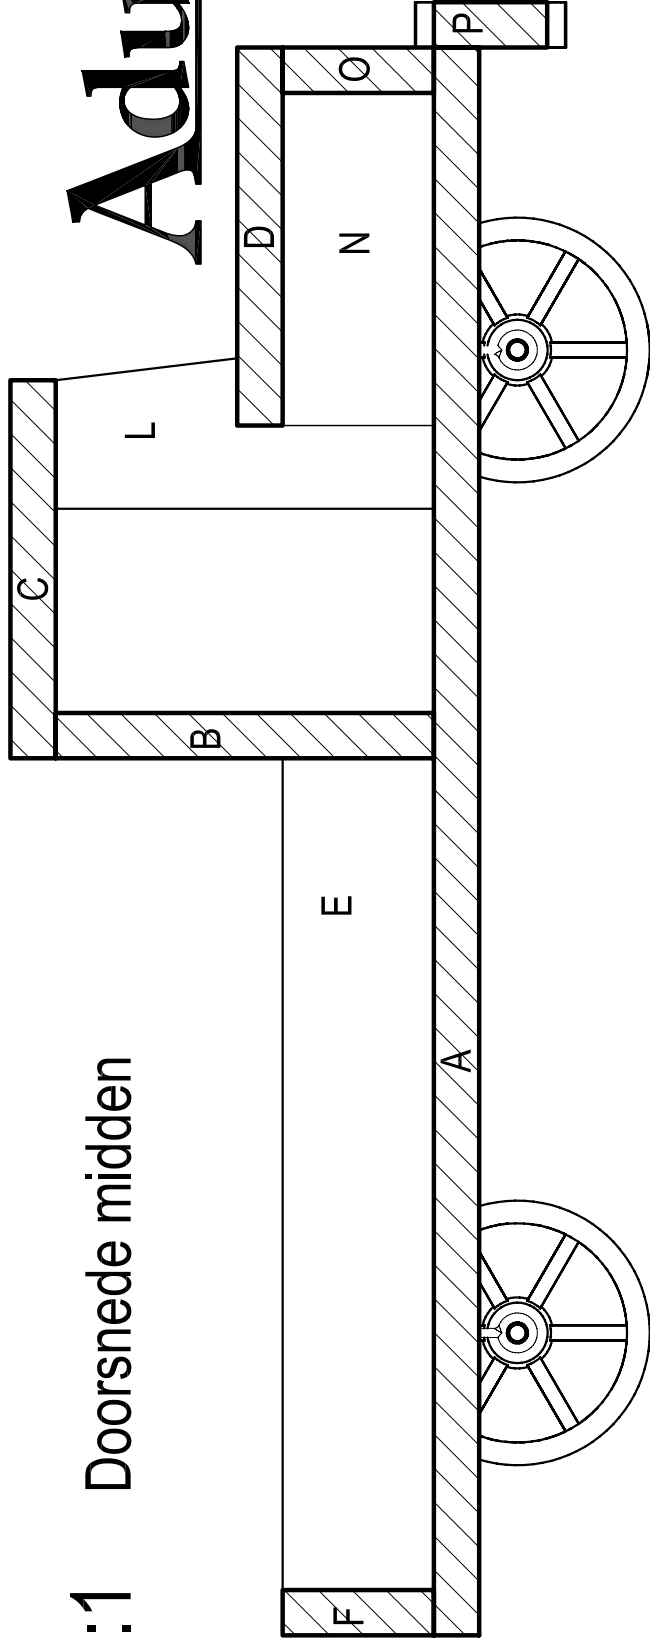


Tekening 1

M 1:2

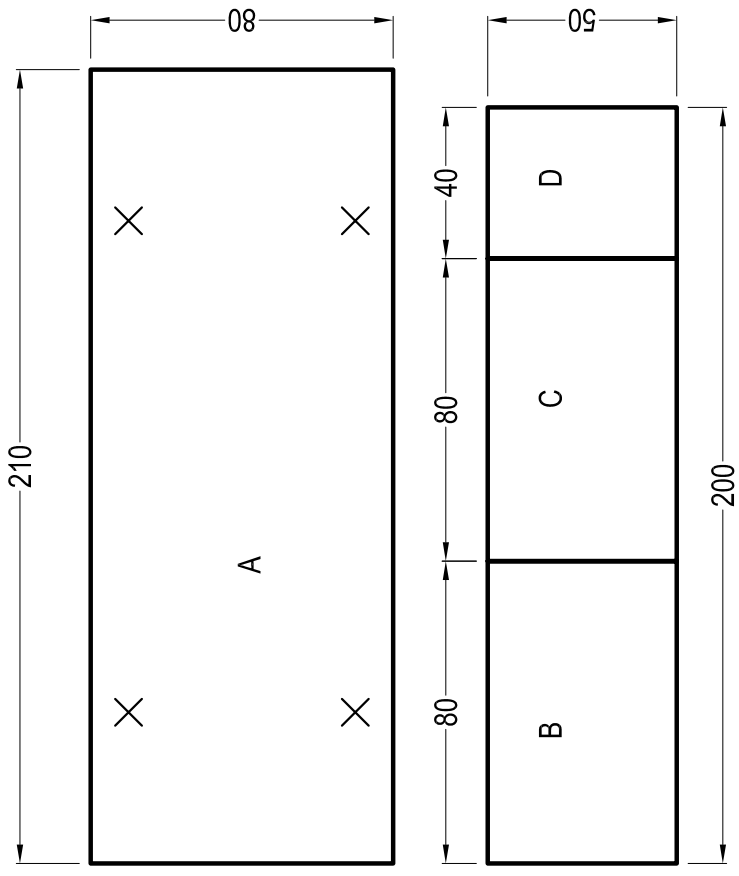

Sjablonen

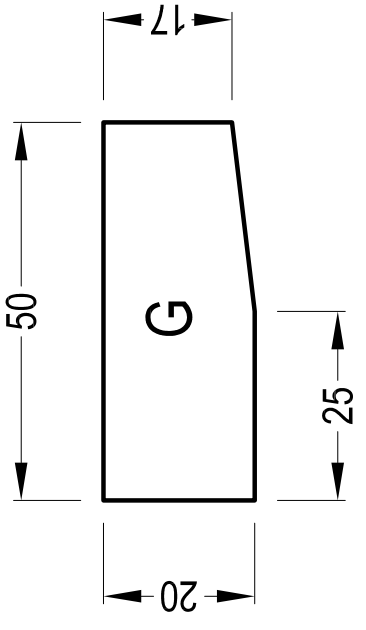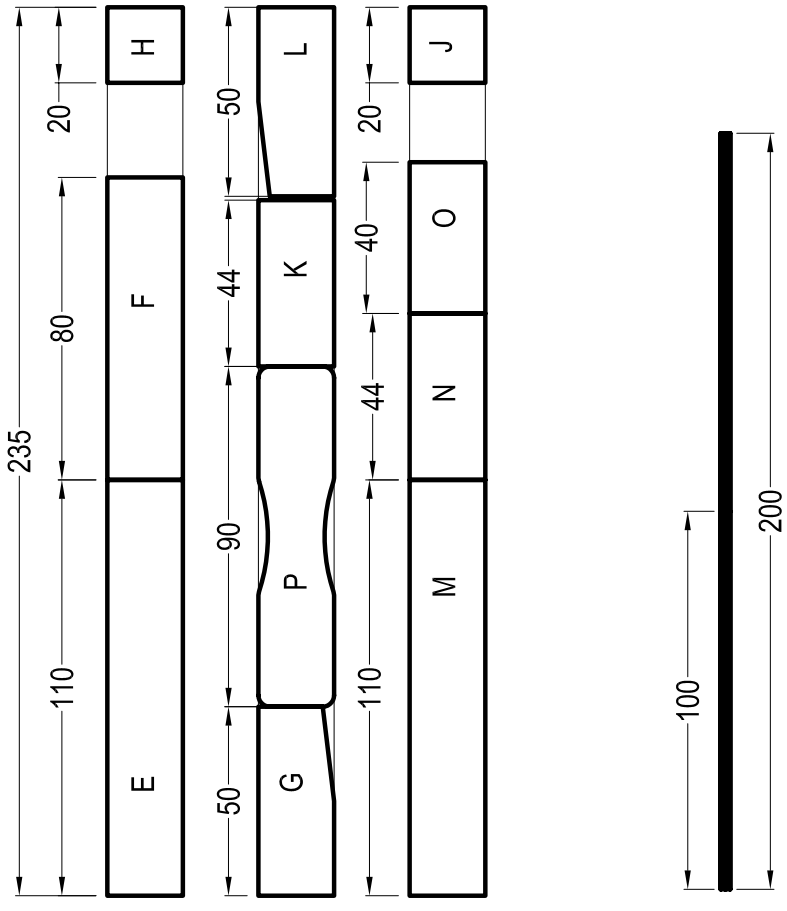

Tekening 2

Aduis.