


Pannemonderzetter

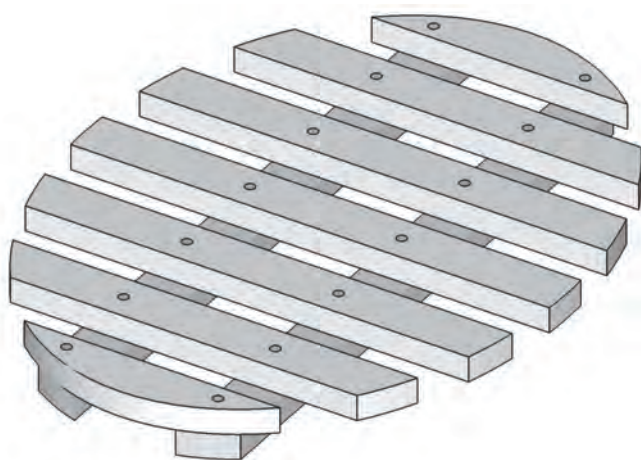


Bijpassende
werkbladen
kunt u gratis downloaden
www.aduis.nl

Naam:		Groep/ klas:	
Inhoud:		Onderdelen:	Gereedschap:
6 Houtlatjes	190 / 20 / 10 mm	A, B	Potlood, liniaal, passer
2 Houtlatjes	260 / 20 / 10 mm	C	Boormachine
2 Rondhout	160 / Ø 4 mm		Lijmklem
			Lijm, houtlijm, hamer
			Troffelzaag, figuurzaag, vijl
			Schuurpapier
			Boor Ø 4 mm

Deze pannenonderzetter mag op geen enkele tafel ontbreken. Of het nu een braadpan is of ovenschotel, de onderzetter bewijst zijn trouwe dienst. Brandplekken op tafel behoren simpelweg tot het verleden. In de bijgeleverde tekening is de pannenzetter in een 1:1 grootte afgebeeld.

DE HANDLEIDING:


Op vijf van de zes houtlatjes (190 / 20 / 10 mm) de bovenste dwarslatjes (A) aftekenen. Op het zesde latje de beide buitenste latjes (B) aftekenen. De afmetingen kunnen het beste direct 1:1 overgenomen worden van de bouwtekening. In de 6 latjes (A) en (B) (190 / 20 / 10 mm) volgens de tekening de gaten van $\varnothing 4$ boren. Vervolgens de verschillende onderdelen met een figuurzaag uitzagen. Als laatste de beide onderste latjes aftekenen en uitzagen.

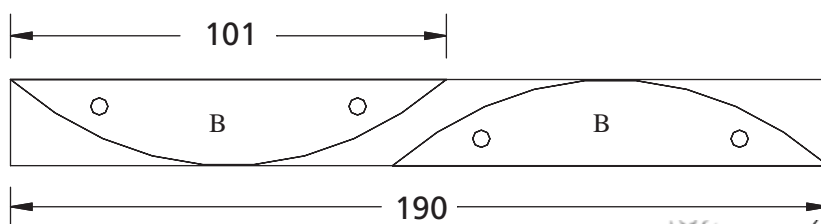

De onderdelen (A), (B) en (C) verlijmen en even laten drogen.....



Ondertussen zaag je van het rondhout (16 / $\varnothing 4$ mm) in totaal 14 stukken van 20 mm lengte af. Met een boor $\varnothing 4$ mm boor je nu door de voorgeboorde gaten in de onderdelen (A) en (B) door in de beide dwarslatjes (C). Doe een beetje lijm in de gaatjes en klop voorzichtig met een hamer de stukjes rondhout erin. Alle houten delen en kanten met schuurpapier mooi glad schuren en de lijmresten wegpoetsen.

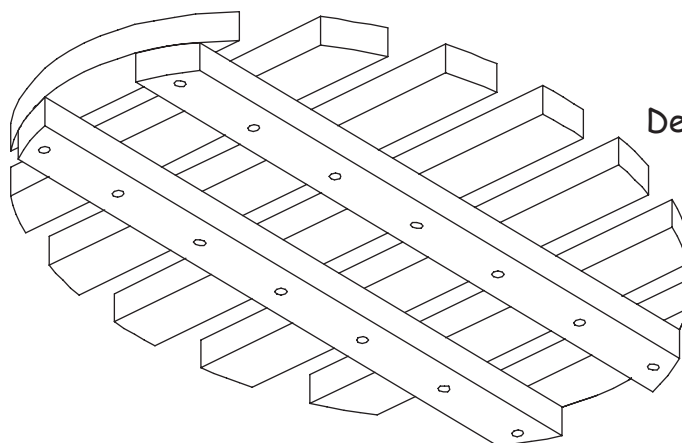


De onderkant

Tip:

Om de onderzetter er extra mooi uit te laten zien en om het tegen vuil en water te beschermen kun je hem het beste met olie behandelen. Neem een stuk doek of keukenrol en wrijf het hout in met spijsolie.

Succes en veel plezier gewenst, het Aduis team.

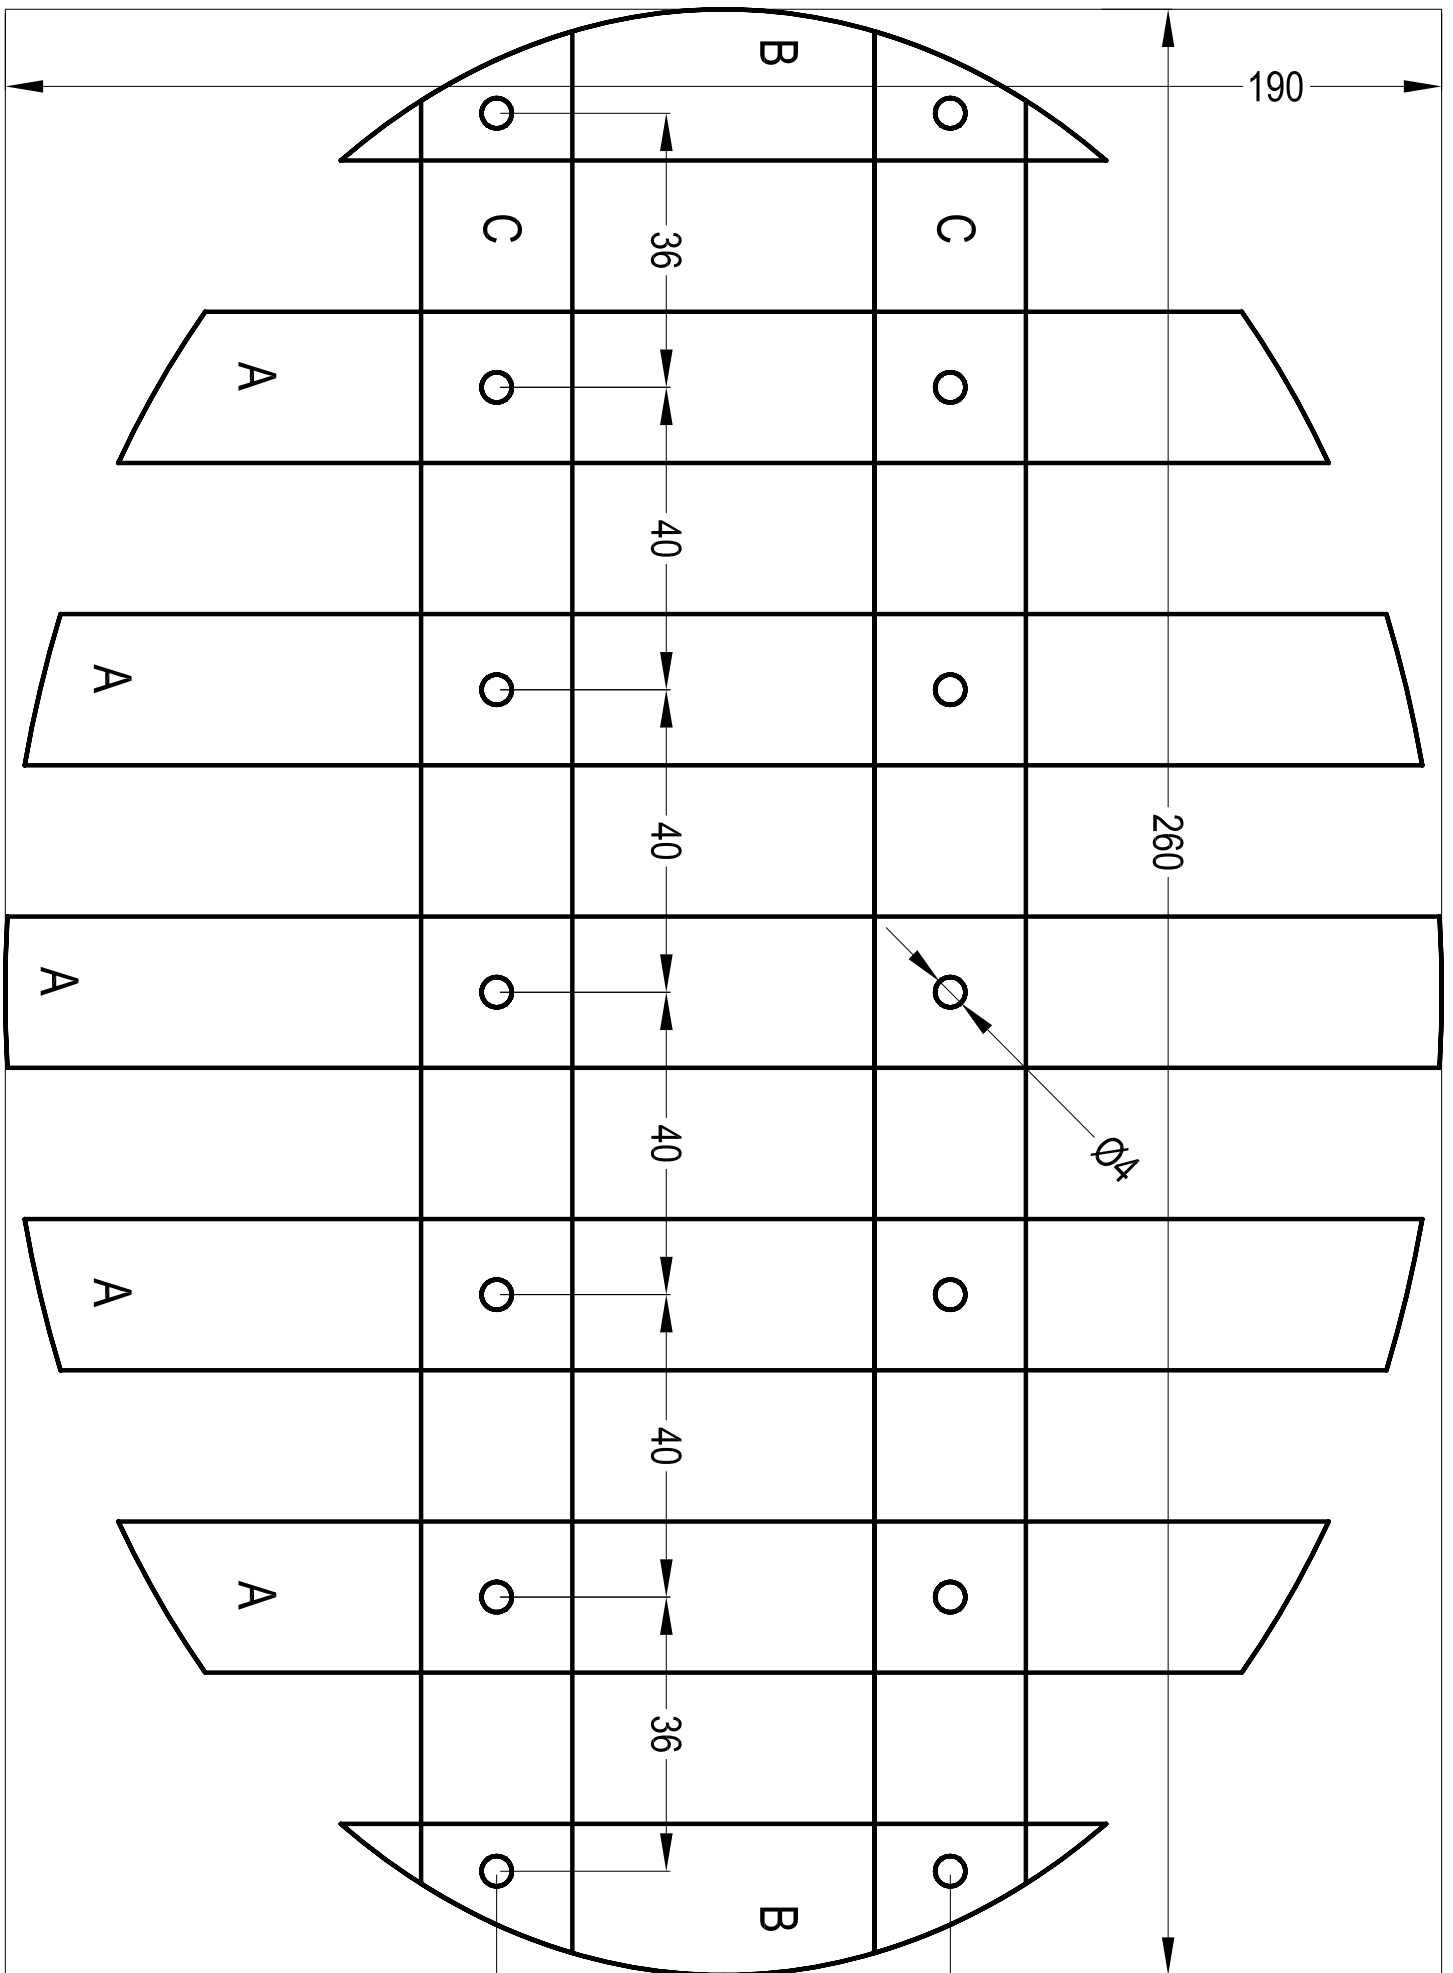

M 1:1

Aduis.