

Pingoo de pinguïn



Naam:		Groep / klas:	
Inhoud:		Delen:	Gereedschap:
2 gestanste kartonnen	A3 - dikte 2,3 mm		potlood, liniaal
1 stuk triplex	300 / 60 / 6 mm	A	schuurpapier
1 stuk triplex	140 / 60 / 6 mm	B	houtlijm
1 stuk triplex	60 / 60 / 6 mm	C	alleselijm transparante
2 golfkarton	350 / 69 mm		schaar, spelden
2 wiebelogen	zelfklevend Ø 10 mm		kleurpotloden / verf

BOUWHANDLEIDING:


- Haal de onderdelen voorzichtig uit het gestanste (voorgesneden) karton.
- Schuur de randen met een stuk fijn schuurpapier na.

1. DE ONDERDELEN SCHILDEREN:

Bijvoorbeeld:


- Het lichaam (het grootste onderdeel) → wit
- Snavel (1), voeten (3) → oranje
- Kop (2), vleugels (5), staart (4) → zwart
- Verf alleen de buitenkant (gebogen kant) van de onderdelen!

gebogen kant

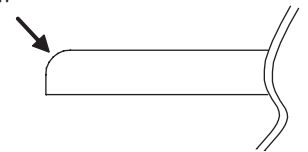**2. IN ELKAAR ZETTEN:**

1. De pinguinhelften plakken:


Plak de snavel (1), kop (2), vleugels (5), voeten (3) en staart (4) op elke pinguïstandaard.

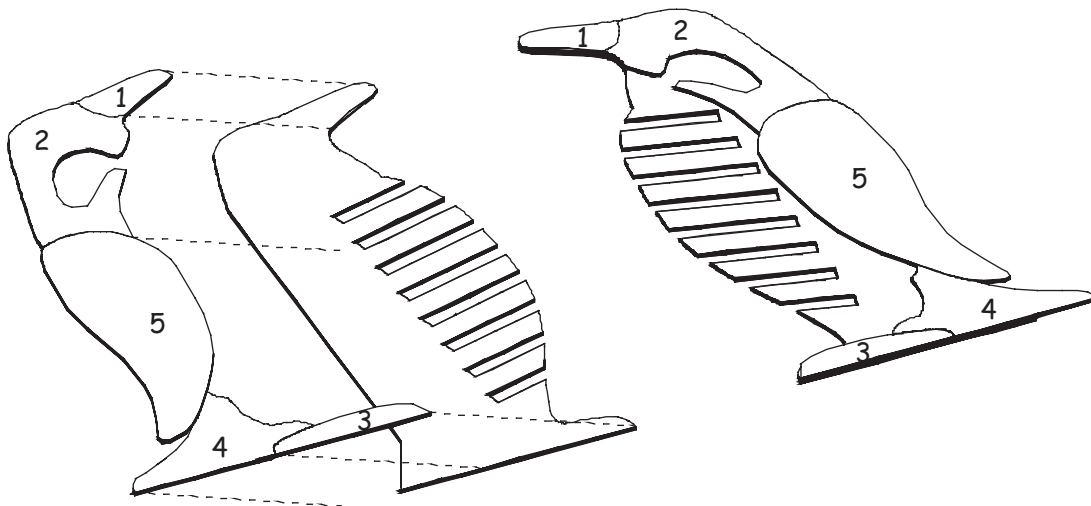

- Let op de volgorde van het plakken zoals op het bovenstaande plaatje staat aangegeven. De vleugels (5) worden als laatste vastgeplakt.
- Plak de vleugels (5) alleen van boven goed vast.
- De vleugeluiteinden (5) kunnen later voorzichtig naar buiten gebogen worden.


2. Plak de drie triplex latjes op een van de pinguinhelften. Kijk goed naar de onderstaande tekening.

3. Plak vervolgens de tweede pinguïnhelft op de 3 triplex latjes.

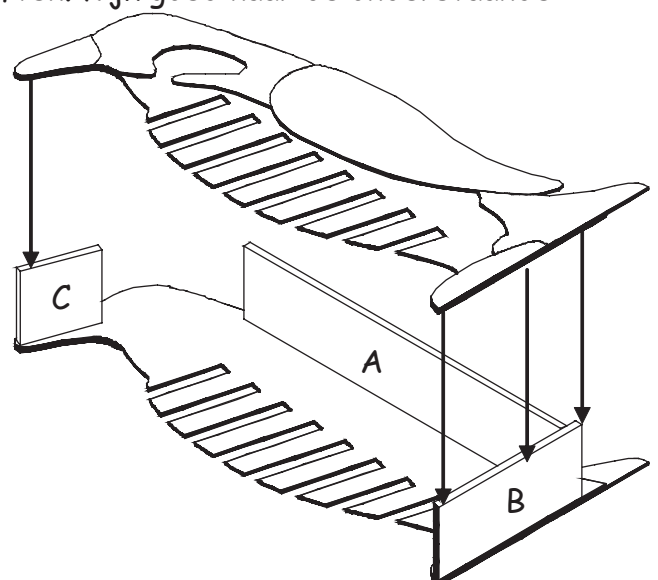



3. GOLFKARTON:

Knip met een schaar de hier onder afgebeelde stukken uit het golfkarton.

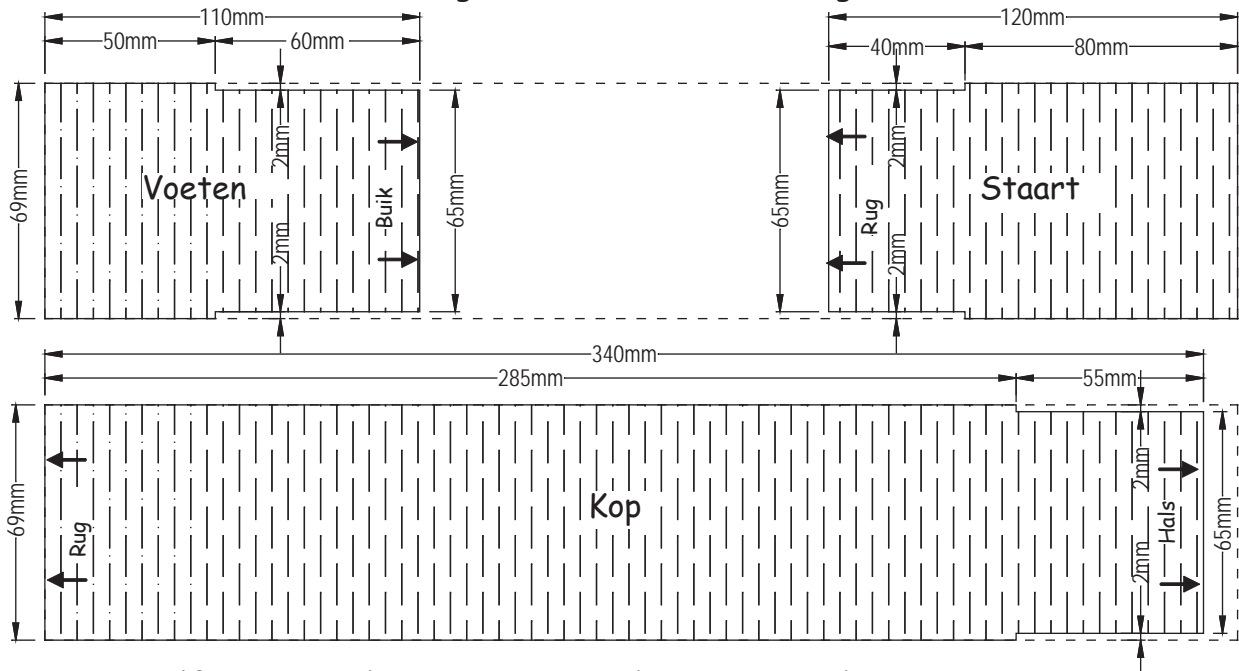

Plak de stukken golfkarton op de kop, voeten en de staart van de pinguïn.

- Voor het drogen zet je de stukken ribbelkarton met spelden vast.
- **Tip:** Plak het karton voor de kop in twee stappen vast.

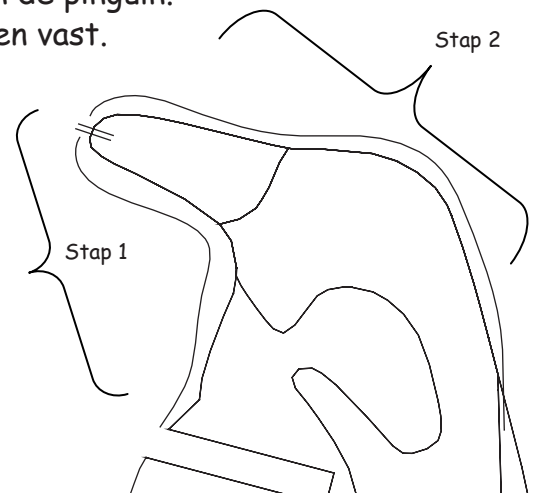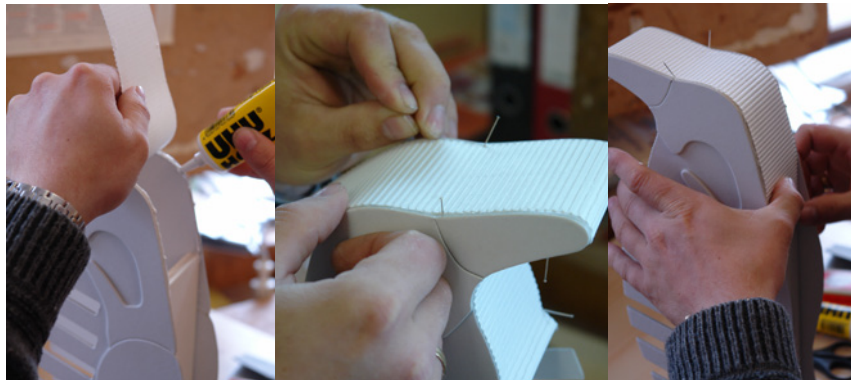**4. GOLFKARTON SCHILDEREN -> SUGGESTIES VOOR JE PINGUÏN:**

Oranje zijn de voeten en de snavel, zwart zijn de staart, kop en vleugels, de hals is eventueel geel.

- De punten van de vleugels kan je nu voorzichtig naar buiten buigen.
- Eventueel, de achter liggende lichaamsdelen zwart schilderen.

Plak nu de zelfklevende wiebelogen op de kop. De beschermfolie op de achterkant lostrekken.

Veel plezier en succes gewenst, het Aduis Team.