


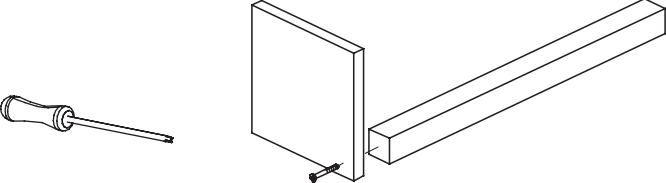
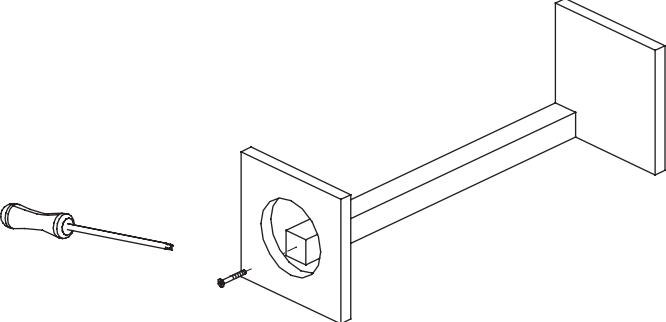
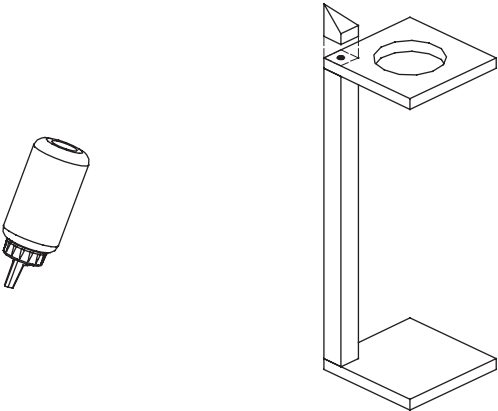



Spaarsok 200.538:

	<p><u>Materiaal:</u></p> <p>2 triplex plaatjes 10 x 10 x1 cm 1 triplex plaatje 8 x 8 x 0,6 cm 1 latje 30 cm lang, 2 x 2 cm dik 1 kartonnen koker Ø 5 cm</p>
	<p><u>Werkwijze:</u></p> <p>Schuur of zaag een kant van het latje (30 cm) in vorm en zaag de bovenste 3 cm af.</p>
	<p>Bij alle houten onderdelen worden vervolgens de randen geschuurd.</p>
	<p>Teken een cirkel met een Ø van 6 cm op een van de grote triplex platen.</p>
	<p>Boor een gat in de opgetekende cirkel en zaag hem met de figuurzaag uit.</p>
	<p>De binnenrand schuren.</p>
	<p>Teken een cirkel met een Ø van 6 cm op de kleine triplex plaat.</p>
	<p>Zaag nu de cirkel aan de buitenkant eromheen met de figuurzaag uit.</p>

	<p>Boor twee gaten in de cirkel.</p>
	<p>Zaag nu de verbinding tussen de twee gaten, zodat een sleuf wordt gevormd.</p>
	<p>Lijm de kartonnen buis aan de cirkel met de sleuf.</p>
	<p>Schroef het latje op een van de hoeken van het triplex.</p>
	<p>Schroef de triplexplaat met het gat aan het andere uiteinde van het latje.</p>
	<p>Lijm de punt met lijm op de triplex plaat met het gat.</p>
	<p>Bevestig een sok om het stuk rondhout met de sleuf en steek het door het gat in de spaarsokhouder.</p> <p>Klaar!</p>